TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝全自動電気洗濯機(家庭用)

取扱説明書 据付説明書別添 形名

AW-70GL

日本国内専用 Use only in Japan

- ●このたびは東芝全自動電気洗濯機をお買い上げいただ きまして、まことにありがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使 いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分 に理解してください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られるところに必ず保管してください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必 ず確かめ、取扱説明書・据付説明書とともに大切に 保管してください。

もくじ

●安全上のご注意

●各部のなまえ・付属品

●操作パネルの見かた

●洗濯・風乾燥前の確認と準備

・洗濯・風乾燥できないもの

●ふたが開かないとき (チャイルドロックの設定)

●洗濯用剤や入れかた 洗剤・漂白剤/粉石けん/柔軟仕上剤/のりづけ

●洗濯する

・普段の洗濯 標準

・すすぎを 1 回にしたい (離すぎ)回

·よごれの多いもの つけおき

よごれの軽いものをはやく洗う スピーディ

●ふろの残り湯を使う

●風乾燥をする 🔍 風乾燥 🦳 槽乾燥 🗋

・化繊の乾燥 / 部屋干し時間の短縮

●毛布など大物を洗う ●毛 布

●デリケートな衣類を洗う

●デリケートな衣類の扱いかた

●運転終了時間を予約する

●自分流に設定する

●コース内容と所要時間

●水位を調節する

●運転中に運転内容を変える

●シャワーすすぎをためすすぎにする

●終了ブザーを消す

お手入れ

槽洗浄 ●洗濯・脱水槽の掃除 (

●別売部品

●こんなときは故障ではありません

●お困りのときは

●ここが点滅したら

●点字・操作音について / 仕様

●安全表示制度の本体表示について

●保証とアフターサービス

ページ

2

5 6

8

9

11

12

14

16

18

20

22

24 25

26

27

29

28

30 33 33

34 36

37

38

安全上のご注意



お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。 「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の 説明」は図記号の意味を示しています。

表示の説明



警告

「死亡または重傷を負う可能性が ある内容」を示します。



「軽傷を負うことや、家屋・家財 などの損害が発生する可能性があ る内容 | を示します。

図記号の説明



中の絵と近くの文で、してはいけないこと(禁止)を示します。



中の絵と近くの文で、しなければならないこと(指示)を示します。

- *重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

⚠警告

据え付け



●水のかかりやすい場所や、湿気 が多い場所に置かない

(漏電による火災・感電の原因)



◆ ベランダ、庭など (風雨にさらされる) =

● 浴室(湿気が多い)



●確実に排水できる場所に置く (排水不良による漏電で、

火災・感電の原因)

指示

電源プラグ・コード



●次のことはしない

(火災・感電・けがの原因)

禁止

- 傷んだ電源コード・電源プラグ、 ゆるんだコンセントは使わない
- ■電源プラグはぬれた手で抜き 差ししない
- 電源コードを傷付けない
- 破損させない
- ・加工しない
- 引っ張ったり、無理に曲げたりしない
- ねじったり、束ねたりしない
- 重いものを載せたり、 はさみ込んだりしない
- 金属のものに引っ掛けない
- 熱器具に近づけない
- 延長コードの使用、 テーブルタップなどによる タコ足配線はしない



●次のことを守る

(火災・感電・けがの原因)

- 交流 100V・定格 15A 以上の コンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に 差し込む
- 電源プラグを抜くときは、 電源プラグを 持って抜く



- お手入れのときは、電源プラグ をコンセントから抜く
- 電源プラグの刃と刃の取り付け 面に付いたホコリは、定期的に 乾いた布でよく 拭き取る

⚠警告

「電源プラグ・コード



●長期間使わないときは、電源プラグを抜く

(絶縁劣化による、感電・漏電の原因)



●アース線を取り付ける

(漏電時に感電する原因)



アース工事は、必ず 販売店に依頼してください。

(工事費は本体価格に含まれません)

もしものときは



●異常・故障時は、すぐに使用を中止し、 電源プラグを抜く

プラグを 抜く (火災・やけど・感電の原因)

お買い上げの販売店、または東芝生活家電 ご相談センターに連絡してください。

■ 異常·故障例

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱い
- 電源を入れても運転しないことがある
- 運転中に異常な音がする 焦げくさい
- エラーが発生 P37

⚠警告

使うとき



●引火物やそれらが付いた 洗濯物は、洗濯・脱水槽に 入れたり近づけたりしない

禁止(揮発したガスなどに引火し

爆発や火災の原因)、



引火物とは

ドライクリーニング油、接着剤、 ガソリン、灯油、ベンジン、 シンナー、アルコールなど 引火性のあるもの。

●操作部付近には、磁石などの 磁気を帯びたものを近づけない

(ふたが開いた状態でも、脱水槽が 回転し、けがのおそれ)

■ふろ水用給水ホースで水以外 (灯油、ガソリン) は吸わない (爆発・火災の原因)

⚠注意

使うとき



●のぼったり、ものを載せたり しない

禁止

(変形・破損・けがの原因)
◆本体の下に手や足などを入れない

●50℃以上のお湯を使わない

(回転する部分などでけがをする原因)

(プラスチック部分が変形し、 漏電・感電の原因)

給湯器とつながない



●使う前に水栓を開け、給水ホースの接続部がゆるんでいないことを確認する

指示(水漏れの原因)

運転終了後は、水栓を閉じてください。





⚠警告

使うとき



●子供など取り扱いに不慣れな人 だけで使わせない

洗濯・脱水槽をのぞかせない

(洗濯・脱水槽に落ちてけがをする原因) へ

近くに台などを置かないでください。





●分解・修理・改造しない

(火災・感電・けがの原因)

分解禁止

修理は、お買い上げの販売店または 東芝生活家電ご相談センターに ご相談ください。



●洗濯・脱水槽が完全に止まるまで、 中に手を入れない

接触禁止

(ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付き、 けがの原因)





●お手入れするときなどは水や洗剤 をかけない

水ぬれ埜止

(火災・感電・ショート・破損の原因)



●火気を近づけない

(火災の原因)

蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

ふろ水



禁止

●入浴中にふろ水を給水しない



注意

洗濯物



●防水性のもの・水を通しにくい ものは、洗濯・脱水・風乾燥し ない

禁止

(洗濯物の飛び出しや脱水中の 異常振動によるけが、本体・家屋 などの破損、洗濯物の損傷の原因) サウナスーツ、雨ガッパ、釣具ウエア、 スキーウエア、寝袋、おむつカバー、 ウエットスーツ、自転車・バイク・ 自動車のカバー、防水シートなど

●玄関マット・足拭きマットなど 厚くてかたいものは、洗濯しない

(異常振動によるけが、本体・家屋 などの破損、洗濯物の損傷の原因) 洗える表示があっても洗わないで ください。

ふろ水 PI6



●浴槽の水面を本体の位置より 高い状態にしない

禁止

(サイフォン現象により水が出続け、 水漏れの原因)




●ふろ水用給水ホースを浴槽に 入れたまま、ふろ水用給水継手 をはずさない

(サイフォン現象により水が出続け、 水漏れの原因)



各部のなまえ・付属品

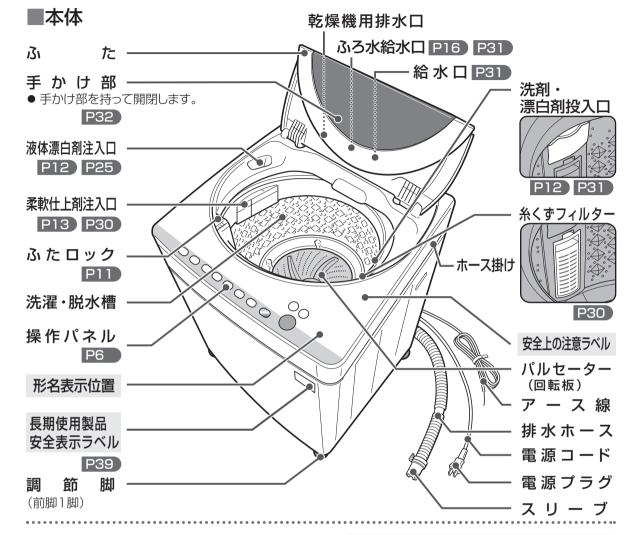

洗剤・漂白剤投入口の開けかた・閉めかた

 洗剤・漂白剤投入口の 凹部に親指をかけ、 手前に引く



2 洗剤などを入れたら、 カチッと音がするま で閉める



付属品 付属品は正しくお使いください。

給水ホース(0.8m) ホース継手 1 個

部品コード番号 42040673



排水ホースバンド 排水ホース (1.0m) 1個 1個

部品コード番号 部品コード番 42048190 42040805


部品コード番号 42040805

ふろ水用給水ホース 1 個 フィルター付(4 m) 部品コード番号 42040707



据え付けについては据付説明書をご覧ください。

操作パネルの見かた

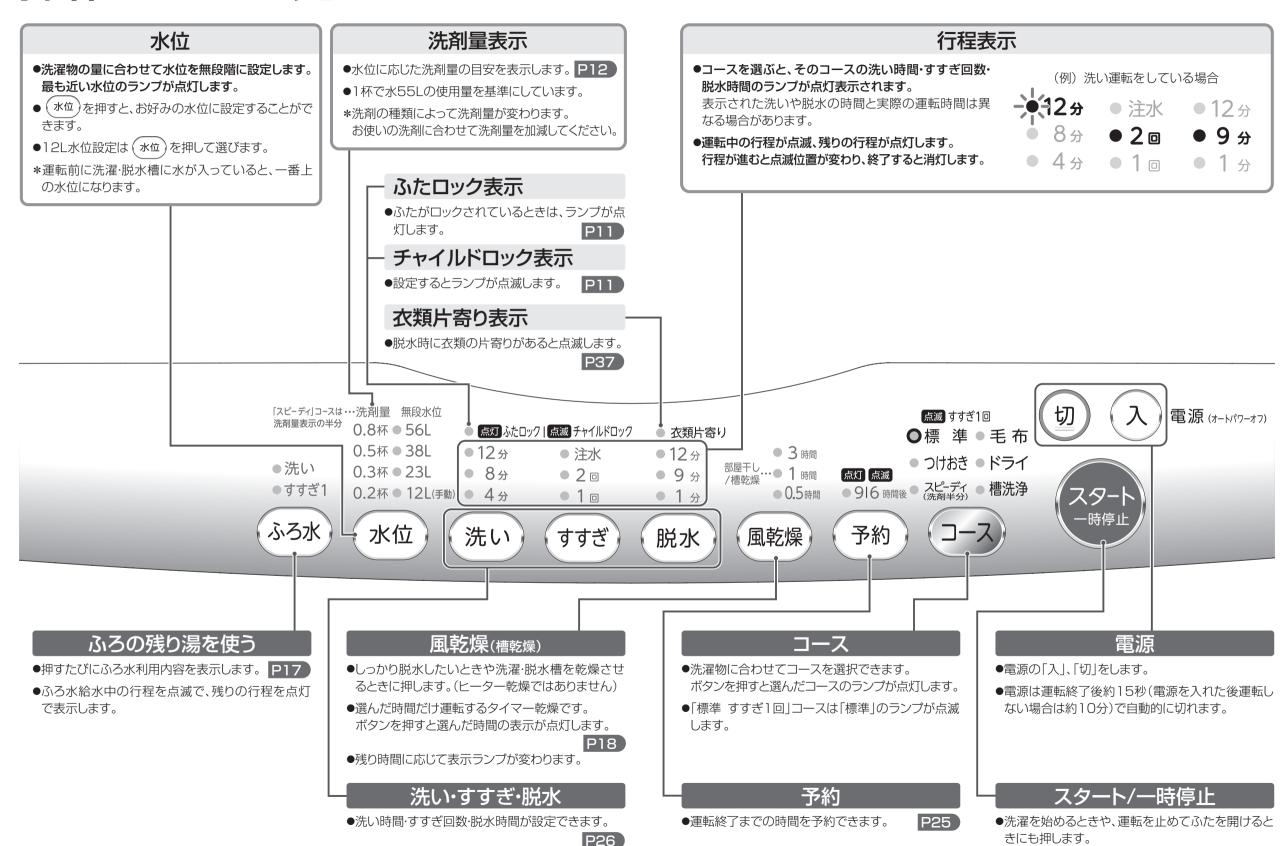

洗濯・風乾燥前の確認と準備

洗濯・風乾燥のコース

衣類の取り扱い絵表示を確認し、洗濯物 にあったコースを選びましょう。



普段の洗濯

→ 標準コース P14

すすぎ 1回を推奨している洗剤 を使う

→ 標準 すすぎ 1 回コース)

P14

よごれの多いもの

→ つけおきコース P14

よごれの軽いものをはやく洗う

スピーディ(洗剤半分)コース

P14

化繊の乾燥/

部屋干し時間の短縮

→ 風乾燥コース P18





毛布など大物を洗う

→ 毛布コース P20








デリケートな衣類を洗う

→ ドライコース P22

洗濯・風乾燥の準備

- 排水ホースを排水でき る状態にする
- ク 給水ホースを取り付け、 水枠を開く
- 3 アースと電源プラグを 取り付ける
- **∕** ふろの残り湯を利用す るときはふろ水用給水 ホースを取り付ける

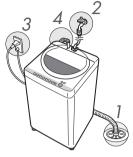



別添の据付説明書もご覧ください。

糸くずフィルターは必ず取り付けてください。

※ 取り付けずに運転すると、水はねがひどくなったり、取 り付け部に衣類が引っかかり、衣類を傷めることがあり ます。

洗濯量について

■洗濯量

洗濯物の種類・大きさ・厚さなどによって洗える量 が変わります。

洗濯物の動きが悪いときは洗濯物の入れすぎです。

■この洗濯機の洗濯量の目安

JIS で規定された布を洗濯したときの洗濯量です。 衣類のおよその洗濯量を覚え、入れすぎないようにして ください。洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

- 普通の洗濯物は 7.0kg 以下
- シーツは 9 枚、約 4.5kg 以下
- レースのカーテンは約 4.0kg 以下
- バスタオルは 14枚、約4.2kg 以下









[約 500g]



「約 50g]



[約 130g]



[約200g]



[約 500g]

バスタオル [約 300g]

※「] 内は] 枚の重さの目安です。

洗濯できないもの

の毛布、カーペットカバー

・絹(混紡製品も含む)

や混紡製品も含む)

·和服、和装小物

・ベルベット、別珍

※洗える電気毛布やカーペットカバーは、

その取扱説明書に従ってください。

・座布団や枕、布団、クッションなど、ワタやウレタン (スポンジ類)を使ったもの

・純毛の毛布、電気毛布、ロングパイル(毛足 10mm 以上)

・市販の洗濯補助具(洗濯ボール、ゴミ取りフィルターなど)

・皮革製品、羽毛、毛皮など(部分的に使われているものも含む)

・レーヨン、ポリノジック、キュプラなど(裏地に使われているもの

・コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの)を施したもの ・エンボス加工(布に凹凸の模様をつける加工)、シワ加工を施したもの

・スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなど芯地を使っているもの

・ちりめんなどの強撚糸(強くよじった糸)を使ったもの




洗濯物を傷めたり 故障の原因

毛だおれするなど洗濯 物を傷めたり、故障の

変形・破損などによっ て、洗濯物を傷めたり 故障の原因

洗濯物の傷み、縮み、 形くずれ、色落ち、 水ジミ、風合いを損な うなどの原因





洗濯物の傷みや風合い

を損なうなどの原因

風乾燥できないもの

- ・色落ちしやすい衣類
- ・取り扱い絵表示に「ションタがある衣類
- ・シワが気になる衣類 (ブラウス、綿 100%、シャツなど)
- ・形くずれしやすい衣類
- ・防水性の衣類
- ・「ドライ」コースで洗う衣類 P22
- ・掛け布団、毛布

※「安全上のご注意」にも洗濯できない衣類について記載しています。そちらもご覧ください。 P3 P4





洗濯物の確認・準備

- ☑ 取り扱い絵表示をチェックする
- ☑ 色物と白物は分ける 他の衣類への色移りを防ぐため。
- ☑ ポケットの中のものは取り除く

硬貨、ネジ、ヘアピン、く ぎ、砂、つまようじなどは 本体内部や排水経路に詰ま り、水漏れや故障の原因に なります。



☑ よごれのひどい部分やシミは前処理を する

部分洗い用洗剤、中性洗剤、漂白剤などを用 途に合わせて使ってください。

- ☑ ドロや砂はブラシなどでよく落とす
- ☑ 飾り・付属品付き衣類、コーデュロイ など起毛素材衣類は裏返す


衣類の傷み、毛玉、糸くずが付くのを防ぐため。

☑ ひもは結ぶ、ファスナーは閉める、マ ジックテープは留めておく


衣類やファスナーの傷みを防 ぐため。



マジックテープは留めて おかないと衣類に付いた り、傷みの原因になります。



衣類の傷み、形くずれを 防ぐため。




☑ 糸くずが気になるものは、タオル類と は分けるか、市販の糸くず防止ネット に入れる

■ 大物や水に浮きやすいものを先に入れる



《水に浮きやすい衣類》

- ジャンパーなど表地や裏地が化繊 100% のもの
- フリースなど化繊 100% または混紡衣類 ※ 化繊とは、ポリエステル、アクリル、ナイ ロンなどです。
 - 洗濯機で洗える表示があっても、枕、座布団、 クッションなど、上から押さえても洗剤液 がしみ込まないものは洗えません。脱水時 に洗濯物が飛び出す原因になることがあり ます。
- ■洗濯物は均一に入れ、よく押し込む

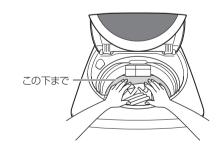

■学生服など形くずれの気になる衣類や かさばる衣類(柔道着、空手着など)は、 市販のネット(50×70cm以上)、ま たは別売の毛布洗いネット(TMN-30) に入れて単独で洗う

ふたが開かないとき

点滅・点灯しているときは 無理に開けないでください!! ふたが破損することがあります。




■ふたロックされる行程



給水が終わると ● 点灯 ふたロック が点灯

●ふたが開いていると運転が止まります。

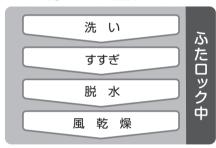

運転が終わると ● 気灯 ふたロック が消灯 ●ふたを開けることができます。

ふたロックの解除

- 点灯 ふたロック が消灯したら、ふたを開けられます。
- ■運転中



を押して一時停止する

■電源が切れているとき

- 入)を押して電源を入れる
- 運転中に電源を切ったり、停電すると、ふたがロックされ たままになります。電源を入れ直してください。

お願い

- ●洗濯・脱水槽が止まっていても、すぐにふたロック が解除されないことがありますが、異常ではありま
- ●ふたロックが故障したときは、すぐに使用を中止し 修理を依頼してください。けがの原因になります。

チャイルドロック設定のしかた

洗濯時に幼児が誤って洗濯・脱水槽に落ちないように、安全のため強制的にふたをロックし、 開かないようにすることができます。(電源が入っているときは、いつでも設定・解除ができます)

設定

予約 を押しながら



- ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約5秒後に設定完了

 - 一度設定すると、設定を解除するまでふたは開きません。
 - 万一ふたが開いたときは、異常を知らせるブザーが鳴り続けて運転が停止し、洗濯液が排水されます。 電源を入れ直し、チャイルドロックを解除してから再度設定してください。

●解除するときは、設定と同じ操作をしてください。 「ピーピピッ」とブザーが鳴ると、チャイルドロックが解除されます。

洗濯用剤や入れかた

洗濯用剤量の目安

「スピーディーコースの洗剤量は、下表の表示の半分量を入れてください。

洗	手		合成洗剤			柔軟仕上剤		
洗濯量の目安	手動設定水量	粉末洗剤	液体洗剤	液体 中性洗剤	粉石けん	一般タイプ	濃縮タイプ	
員	水			水 30L に	 対する量	 対する量		
	<u>=</u>	20g	20mL	40mL	36g	20mL	7mL	
7kg	56L	約 37g	約 37mL	約 75mL	約 67g	約 35mL	約 13mL	
3	38L	約 25g	約 25mL	約51mL	約 46g	約 25mL	約 9mL	
1	23L	約 15g	約 15mL	約31mL	約 28g	約 15mL	約 5mL	
	12L	約llg	約 11mL	約 16mL	約 14g	約11mL	約 3mL	
毛	布コース	_	約 37mL	約 75mL	_	約 35mL	約 13mL	

● 粉石けんとは天然油脂で作られた洗剤で、「品名 洗濯用石けん」と記載されています。

お願い

- 洗剤は入れすぎないでください。(上の表を参考に衣類の量に応じて加減してください) 入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になったりするだけでなく、泡があふれ出て、 床面をぬらすなど、思わぬ被害を招くことがあります。
- ふたや操作パネルなどプラスチック部に洗剤が付いた場合は、乾いたタオルで拭き取った後、 ぬれたタオルで拭いてください。付いた洗剤をそのままにしておくとプラスチック部が割れる ことがあります。
- ●「予約」をするときは、粉石けんは使わないでください。溶けにくいため固まることがあります。 また、洗濯物に直接かけたり、洗剤や洗濯物が湿っていたりするときは、洗剤が残る原因になります。

洗剤・漂白剤

使用量および使用方法は、洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで、正しくご使用ください。

■粉末洗剤・液体洗剤・粉末漂白剤

- ●「洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。 P5
- ●「洗剤・漂白剤投入口」に洗剤を入れるときは、(スナ)を押し、 一時停止をしてから入れてください。
- 給水が終わっているときや洗濯量が 1.5kg 以下のときは、
- 粉末洗剤 液体洗剤 「洗剤・漂白剤投入口」に洗剤などが残ることがあるため、直接洗濯・脱水槽の回りに入れてください。
- 液体石けん(「品名 洗濯用複合石けん」と記載してあるもの)をお使いのときは、石けんカスが出やすい ため、定期的に「槽洗浄 | コースを運転してください。 P33

■液体漂白剤

- 使用量の3倍の水に薄めてから、給水時に「洗剤・漂白剤投入口」、または 「液体漂白剤注入口」に入れてください。 P5
- 直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。洗濯・脱水槽が 傷んだり、洗濯物が変色したり破れたりする原因になります。
- 運転終了時間予約のときは、粉末の洗剤・漂白剤を「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、液体の洗剤・漂白剤 は「液体漂白剤注入口」へ入れてください。洗剤が固まるのを防ぐためです。 P5 P25



粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。

粉石けんの溶かしかた

30℃前後のぬるま湯約5L(水 が少ないと固まることがあり ます) を別の容器 (バケツなど) に用意し、十分かき回しなが ら、粉石けんを少しずつ入れ



●粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう 十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。

お願い

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に石けんカスが 残ったり、洗濯・脱水槽がよごれやすくなるので、 「注水すすぎ」の設定や、シャワーすすぎをためす すぎにすることをおすすめします。P26 P29 よくすすがないと、洗濯物の黄ばみや石けんのに おいが付く原因となります。
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接 粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くずフィ ルターに洗剤が残ることがあります。
- 1 カ月に 1 度の「槽洗浄」コースの運転をおすす めします。 P33 `

柔軟仕上剤

使用量および使用方法は、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

水位表示を目安に、洗濯・脱水槽上 部の「柔軟件ト剤注入□ | へ] 回分 の柔軟什上剤を入れます。

最大 35mL まで入ります。

- ●柔軟仕上剤の種類によって流れに くいものがあります。同量の水でよく溶かして から「柔軟什ト剤注入口」に入れてください。
- ●柔軟仕上剤の種類によっては、少量の水と混ざ ると固まるものがあるため、柔軟仕上剤の説明 書に従ってください。
- ●入れすぎると流れ出てしまいます。

注入口が奥に位置する場合、または 一般タイプの柔軟仕上剤を使用する場合

「一時停止」を押して給水を止め、注入ケースをは ずしてから柔軟仕上剤を入れてください。 P30

柔軟仕上剤が投入される仕組み

「柔軟什ト剤注入口」に入った柔軟件ト剤は脱水時 の遠心力で、3つに仕切られたケース内を移動し、 最終すすぎで自動的に投入されます。

お願い

- 脱水運転中に一時停止すると柔軟件上剤の投 入時期がずれ、仕上げ効果が悪くなります。
- 柔軟仕上剤を入れたまま長時間(12時間以 上)放置しないでください。固まることがあ ります。

のりづけ

使えるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAc) ※ それ以外ののりは、故障の原因になるおそれが あるため、使わないでください。

のりづけできる量: 1.5kg以下

- のりの量は、のりの説明書に表示されている分 量を目安にしてください。
- 脱水はお好みによって途中で止めてください。

- 電源を入れ、洗濯物を入れる
- 洗い「4分」・脱水「9分」・水位「38L」 を選ぶ



✓ 給水が開始し、パルセーター(回転板)が 回り始めたら、のりを入れてふたを閉める


お願い

- ●のりづけ終了後は洗濯・脱水槽に付いたのりを落とすために「槽洗浄」コースを選ぶか P33 一番上の水位まで水を入れ、洗い「12分」脱水「9分」を設定し運転してください P26。
- ●のりづけした衣類は、衣類乾燥機に入れないでください。

洗濯する

■洗濯できる量

標準コース 標準 すすぎ 1 回コース	●普段の洗濯●すすぎを 1 回にしたい	7.0kg 以下
つけおきコース	よごれの多いものを洗う	4.0kg 以下
スピーディ(洗剤半分)コース	よごれの軽いものをはやく洗う	7.0kg 以下

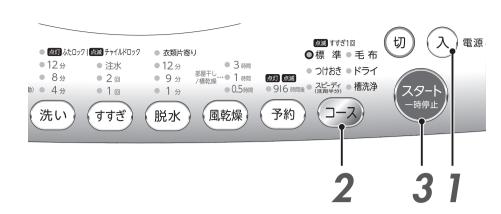

水道の水栓を開け、洗濯 物を入れ

- へ 電源を入れる
- 行程表示が点灯
- · 洗濯量 P8
- 洗濯物の入れかた P10

2 - を押してコースを選ぶ

- ・自分流に設定する P26
- ■すすぎの回数やすすぎ行程を 設定するとき P26 ■シャワーすすぎをためすすぎ
- ■シャワーすすぎをためすすき にするとき P29

3 スタート を押す

● パルセーターが回転 して洗濯量をはかり、 洗剤量(目安)を表示

ふろ水 (予約) は (ペー) を押す 前に設定する P16 (P25)

4 洗剤量表示を目安に 洗剤などを

洗剤など 入れる

· 洗剤量表示 P6 · 洗濯用剤量目安

 P12

 · 洗剤・柔軟仕上剤

などの入れかた P12 P13

5 ふたを 運転終了 閉める (ブザーでお知らせ)

● 開けたまま 水栓を閉じ、糸くずで運転する フィルターを掃除する

で運転する フィルターを と、給水終 P30 了後に止ま

る

標準コース

濃縮洗浄

- 低水位からかくはんすることで、高濃度の洗剤液を衣類にしみ込ませ、水を追加しながら洗います。
- 高濃度の洗剤液がしみ込むので洗剤がよごれに効果的にはたらきます。

標準 すすぎ 1 回コース

- すすぎ 1回と推奨される洗剤を使うとき、すすぎ回数を 1回に設定できます。
- ဩ-ス を押して「標準」のランプが点滅すれば、「標準 すすぎ 1 回」で運転します。

つけおきコース

● つけおき時間が 1 時間のため、傷みやすい化繊や色落ちしやすい衣類は洗わないでください。傷んだり色落ちすることがあります。

スピーディ(洗剤半分)コース

- 洗剤量は、洗剤量表示の半分量を入れてください。洗剤を入れすぎると、すすぎが不十分になります。
- 粉石けんは使わないでください。合成洗剤より洗濯物に残りやすく、黄ばみや粉石けんのにおいが付く原因になります。

水位について

- 軽い衣類(化繊・混紡の衣類、シーツなど)では水位が低くなることがあります。また、衣類がぬれていると水位が高めになることがあります。
- (水位)を押して調節してください。 P28
- ※ 洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水流が弱くなったり水はねがおきたりするおそれがあります。

洗い途中に洗濯物を追加するとき

- 7 を押し、一時停止する
 - 🔍 🖟 🖺 ふたロック が消灯したら、ふたを開けられます。 **P11**
- ク ふたを開け、洗濯物を入れる
 - (水位)を押し、洗濯物の量に合わせて水位を調節してください。
 - ふたを閉めて、 を押す● 運転が始まります。(ふたを閉めないと運転が始まりません)



ふろの残り湯を使う

ふろ水用給水ホースを準備して、水栓を開ける

ふろ水給水の前にふろ水ポンプへ呼び水を入れ るため、水道水を(約30~60秒)給水します。


- ●ふろ水ポンプが運転を始めてから、ふろ水を吸 い上げるまで約3分かかります。
- ※ 初めて使用するときや衣類が少ないときは、ふ ろ水ポンプが動作する前に、呼び水のための 水道水だけで給水が終了することがあります。

■ふろ水利用の変更

● (スタート) を押した後は変更できません。 電源を入れ直して、再度設定してください。

■ふろ水利用の取り消し

- ●運転中に(ふろ水)を押すと取り消されます。 ポンプの運転が止まり、水道水が給水され ます。
- ■給水中にふろ水がなくなったら
- ●水道水が給水されます。

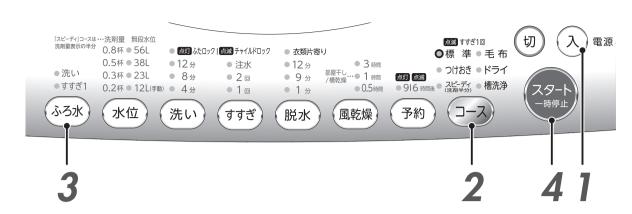



洗濯物を入れ

(入) 電源を 入れる

- 行程表示が点灯
- · 洗濯量 P8
- ・洗濯物の入れかた P10

□─スを押して コースを選ぶ

必要に応じて(風乾燥)を選ぶ

ふろ水を押して

ふろ水の運転内容を選ぶ

- ■「ドライ」コースは 「ふろ水」を選べません。
- ■「スピーディ|「槽洗浄| コースは洗いのみ利用で きます。



パルセーターが回転 して洗濯量をはかり、 洗剤量(目安)を表示



洗剤量表示を目安に 洗剤などを 入れる

- · 洗剤量表示 P6
- ·洗濯用剤量目安 P12
- ・洗剤・柔軟件上剤などの 入れかた P12 P13

6 ふたを 閉める

開けたまま で運転する と、給水終 了後に止ま

運転終了

(ブザーでお知らせ)

水栓を閉じ、糸くずフィ ルターを掃除する P30 ホースを浴槽から取り出し、 ふろ水用給水継手をはずし、 ホース内の水を十分抜く

ふろ水用給水ホースの準備

ふろ水用給水継手を本体の ふろ水給水口に確実に差し 込む

●上に引っ張っても抜けない ことを確認してください。 ふろ水用給水継手



ふろ水用給水ホースを伸ばし、 長さを調節する

- 給水中は水の重さによってホー スが垂れ下がるため、長めに伸 ばしてください。
- 付属のホースで短いときは、別 売の「ふろ水用給水ホース(7m)| をご利用ください。 P33

ふろ水用給水ホースを浴 槽に沈める

●ふろ水ポンプの先端から ホースの最高点までの高 さを 1.5m 以下にしてく ださい。



できるだけ、たるませない

ふろ水を正しく給水するために(お守りください)







- ●ホースに穴が開くと、給水できなくなる ことがあります。
- ●ドアにはさんだり、無理に引っ張ったり、 踏んだりすると、ホースがつぶれること があります。
- ホースを傷めるおそれがあるときは、 別売の「保護スリーブ」をご利用ください。

P33

■ふろ水利用内容を選ぶ

(シヘラホン)を押すたびに、以下のように変わります。(すすぎ回数の設定が 1 回のときは、洗いのみ利用できます)

ふろ水利用【押し回数】	表示		運転内容	
洗いのみの 利用 1回押す	洗い	洗い*1 脱水	シャワーすすぎ	脱水 ためすすぎ 脱水
すすぎまでの 利用 2回押す	洗い すすぎ1	洗い*1 脱水	ためすすぎ * ¹	脱水 ためすすぎ 脱水
ふろ水の利用	消灯	水道水のみで運転		

*1 ふろ水利用

4回押した後は、始めに戻って繰り返します。

●次回ふろ水利用を選ぶと、前回の内容を表示します。

お願い

- ふろの残り湯は、40℃以下でお使いくだ さい。
- イオウの入った残り湯は、洗濯・脱水槽の ステンレスがさびることがあるので、使わ ないでください。
- 入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯は、成分によって洗濯 脱水槽を傷めたり衣類に色が付くおそれがあります。入浴剤 や浴室用洗剤の説明書をよくお読みください。





○ ^{はさまない}

風乾燥をする

■設定時間の日安と風乾燥できる量

風乾燥コース	ジャージなどの化繊混紡衣類の乾燥	▶ 3 時間	1.3kg 以下
風紀株コース	部屋干し時間を短縮したい	▶ 1 時間	3.0kg 以下

洗濯・脱水槽の高速回転で湿った空気を槽外に排気し、洗濯物から水分を飛ばします。(ヒーター 乾燥ではありません)

風乾燥後は衣類が冷たいため、乾いていないように感じることがあります。

洗濯に続いて風乾燥をするとき

● 脱水行程以降が「風乾燥」になります。

- 水道の水栓を開け、 洗濯物を入れ
 - ② 電源を 入れる
 - 行程表示が点灯
 - · 洗濯量 P8
 - ・洗濯物の入れかた P10

¬¬スを押して「標準」 3 または「標準すすぎ 1回 | を選ぶ

- ■「標準」または「標準すすぎ 1回」以 外のコースは、「風乾燥」を選べません。
- ・ 自分流に設定した場合 P26 、脱 水行程を含まない設定は「風乾燥」 を選べません。

風乾燥を押して 時間を選ぶ

■ 0.5 時間、1 時間、3 時間 が選べます。



● パルセーターが回転 して洗濯量をはかり、 洗剤量(目安)を表示



前に設定する P16 P25

洗剤量表示を目安に

洗濯から風乾燥の操作手順

注水

2 0

• 1 0

すすぎ

■ 水類上肉()

部屋干し…● 1 時間

風乾燥

● 0.5時間

12分

● 9分

● 1 分

脱水

● 点灯 ふたロック | 点滅 チャイルドロック

● 12分

8分

洗い

洗剤などを 入れる

· 洗剤量表示 P6

· 洗濯用剤量目安

P12) · 洗剤 · 柔軟仕上剤 などの入れかた

P12 P13

6ふたを 閉める

点灯「点滅

予約

 開けたまま で運転する と、給水終 了後に止ま る

運転終了

切

゚スター

一時停止

点滅 すすぎ1回

○標 準 ● 毛 布

● つけおき ● ドライ

コース

● 916 時間後 ● スピーディ ● 槽洗浄

入

(ブザーでお知らせ)

水栓を閉じ、糸くず フィルターを掃除する P30

風乾燥だけをする/槽乾燥をするとき

洗濯物を入れ

(入)電源を入れる

- ■「槽乾燥」のときは、衣類 を入れないでください。 ■衣類はほぐして片寄らな
- いように入れてください。
- 洗濯物の入れかた P10

脱水を押して



●「風乾燥」の運転時間 と脱水の「12分」の ランプが点灯


3 ふたを閉め スタートを押す

(ブザーで

運転 終了

お知らせ)

風乾燥だけ、または槽乾燥の操作手順

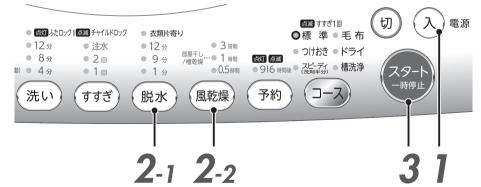

風乾燥について

- かくはんして衣類をほぐしながら風乾燥をしま す。衣類によっては、かくはんしても布がほぐれ ないことがあります。また、次のときはかくはん をしません。
 - 風乾燥だけのとき
 - ・衣類の量が多いとき
 - ・自動で設定された水位が 56L のとき
 - ・手動で水位を設定したとき



● 風乾燥時間には、かくはん行程時間は含まれません。

風乾燥できない洗濯物 P9

お願い

●フリースなど軽い衣類は、単独で風乾 燥してください。衣類の重さの違いに よって軽い衣類が飛び出して衣類を傷 めたり、本体不具合の原因になります。

黒カビの発生を抑えるために

- 週に一度を目安に「槽乾燥」をしてください。 「槽乾燥」をすると、洗濯・脱水槽の水気を 取り除くことができます。
- ◆ 衣類は入れないでください。
- 黒カビが発生したときは「槽洗浄」コースを おすすめします。 P33
- ※洗濯・脱水槽の黒力ビ発生は使用環境によっ て異なります。

毛布など大物を洗う


■洗濯できる量

毛布コース

3.0kg 以下

(毛布は1回の洗濯につき1枚のみ)

- 水位は56Lの設定のみで選べません。
- 風乾燥の設定はできません。

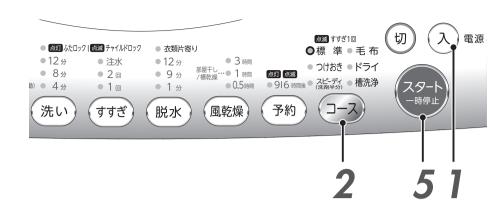

水道の水栓を開け

- へ 電源を入れる
- 行程表示が点灯

2 - を押して 「毛布」を選ぶ

3 液体洗剤を

洗剤・漂白剤投入口へ 入れる

- · 洗濯用剤量目安 P12
- ・洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた P12 P13

4 毛布洗いネット に入れた

毛布などを入れる

5 ふたを閉め



開けたままで運転すると、 給水終了後に止まる



運転終了

(ブザーでお知らせ)

毛布洗いネットのファスナーを開け、洗濯物の中央を引っ張ってネットから取り出す

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除する P30

洗える毛布の目安


■ □ 表示のあるもの

《種類》マイヤー・タフト・織毛布 《大きさ》シングルサイズ(140cm × 200cm) 《重さ》 3.0kg 以下

■以下の洗濯物は、必ず別売の「毛布洗い ネット (TMN-30)」に入れてください

- 毛布、水に浮きやすいもの、布傷みが気に なるもの
- ※ 毛布洗いネットに入れずに洗濯すると、洗濯物が洗濯・脱水槽から飛び出し、脱水中に異常振動し、洗濯機の破損、洗濯物の損傷などのおそれがあります。

■毛布・カーペットカバーの折りかた

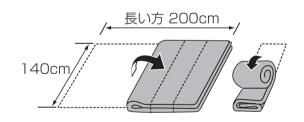


ゴミや糸くずを取り除き、横長に6つに折り、 巻いてください。

● マイヤー毛布以外は、ゆるめに巻いてください。

■ 毛布洗いネットへの入れかた

◆ へりのある方を毛布洗いネットの下になるように入れてファスナーを閉め、ファスナーが上になるように洗濯・脱水槽に縦にして入れます。

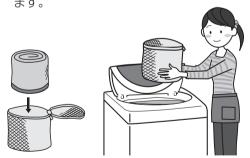

お願い

- 毛布洗いネットに入れる洗濯物は、できるだけ高さが低くなるように折ってください。
- 毛足の長さや生地の厚みなどによって、洗濯物が毛布洗いネットに入らないときは洗濯できません。
- 水に浮きやすい洗濯物は、給水後に一時停止し、上から押さえて十分に洗剤液を含ませてください。


デリケートな衣類を洗う

■洗濯できる量と水位の目安

ドライコース

1.5kg以下

- 水位は 38L の設定のみで選べません。
- 風乾燥、ふろ水の使用、予約時間の設定はできません。

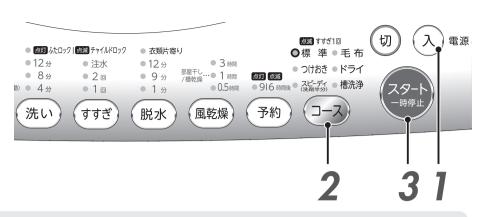

水道の水栓を開け、洗濯物を入れ

- 電源を入れる
- ■洗える衣類か確認してください。
- 行程表示が点灯

2 ¬¬スを押して 3 (スター)を押す 「ドライ」を選ぶ



水位表示を目安に

洗剤や柔軟仕上剤などを入れる

・洗剤・柔軟仕上剤などの入れかた P12 P13

■ 運転時の「ゴロゴロ」という音は、ソフ トな水流で運転するときの音です。

5 ふたを閉める

● 開けたままで運転 すると、給水終了 後に止まる

運転終了

(ブザーでお知らせ)

水枠を閉じ、糸くず フィルターを掃除する P30

洗濯前に、必ず確認してください




22

洗えるもの

取り扱い絵表示がくかや ◎のおしゃれ着やデリケート な衣類

ウール、アンゴラ、カシミヤの セーター、カーディガン類



スラックス、スカート、学生服類



ブラウス、シャツ、ランジェリー類



洗えないもの

取り扱い絵表示と素材表示がないもの は洗わないでください。また、 🥮 表示 があっても洗えないものがあります。

■水につけると、形くずれ、縮み、風合い の低下を起こしやすいもの

- 皮革製品、または皮革、羽、毛皮など装飾の
- 絹、レーヨン (ポリノジックも含む)、キュプ ラおよびその混紡品 (裏地でも不可)
- スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなど の形くずれしやすいもの(芯地を使ったもの)
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使っ たもの)を施したもの
- エンボス加工、シワ加工を施したもの
- ちりめんなどの強撚糸(強くよじった糸)を 使ったもの
- ベルベット、別珍など

■重いもの

● 毛布、カーテンなどの大物

■水に浮いてしまうもの


- スキーウエア、ダウンジャケットなどの防水加工品
- ■水で色落ちするもの

衣類の入れかた

- ※ 表示のあるものを洗うときは、市販の 洗濯ネット(角型)に入れてください。
- ***/表示のものは、洗濯ネットに入れる必要が ありません。
- 衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平 らになるようにパルセーターの上に置いてください。
- ◆ ネットに入れたセーターは、よごれている方を 下向きにしてください。

洗濯ネットへの入れかた

- 裏返しにして、えり、そでなどよごれたとこ ろが表に出るようにたたむ
- 1枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット(角型30 ×40cm) いっぱいになるように入れる





洗濯物が浮いているとき

● 化繊など水に浮きやすいものを洗うとき は、給水後に一時停止し、上から軽く押 さえて洗剤液を十分に含ませてください。

∜☆のウォッシャブルシルク製の 衣類を洗うポイント

- 風合い良く仕上げるために柔軟仕上剤を 使う
- 脱水時間は短めにする
- 陰干しする

天日干しすると、黄ばんだり変色したり することがあります。

シワが気になるときは、半乾き状態で裏 から中温のドライアイロンを軽くかけて ください。

- ■ふろの残り湯、お湯は使わないでください。
- 洗剤量と洗剤使用上の注意事項などは、洗剤の説明書に従ってください。
- 液体中性洗剤(ウール・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの)を使ってください。
- ■衣類に洗剤を直接かけないでください。

デリケートな衣類の扱いかた

色落ちについて

● 色落ちしそうな衣類は、目立たないところ に洗剤を付け、白いタオルで強く押さえて

色落ちの確認をしてくだ さい。色落ちするものは 洗わないでください。



シミ抜き、部分洗い

- えり、そでなどの頑固なよごれは、裏側に タオルを当て、よごれの周りから水でぬら し液体中性洗剤(ウール・おしゃれ着洗い 用、蛍光剤無配合のもの)
 - を付け、タオルなどでや さしく押さえます。
- 部分洗い用洗剤を使うと きは、蛍光剤無配合のも のを使ってください。



- ※ パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・カビ・ 墨汁・インク・口紅・日光などで黄変・変色した ものは落ちないことがあります。
- ※ シミは放置すると落ちにくくなるので、シミが付 いたらすぐに処置してください。

陰干し (乾燥)

風通しの良い日陰に干します

- 手のひらで軽くたたい てシワを伸ばし、形を 整えて干します。セー ターなどは平干しして ください。
- ※ 脱水が足りず水分が多い ときは、バスタオルなど で衣類をはさみ、押さえ て水気を取ってください。
- ※ 衣類乾燥機で乾かすとき は、おしゃれ着乾燥がで きる衣類乾燥機以外は使 わないでください。



ハンガーにタオルを 巻いて、肩幅に合わ せて使ってください。



上手なアイロンのかけかた

アイロンの使用方法は、アイロンの取扱説明 書に従ってください

■セーターなどのとき 全体仕上げ

アイロンのかけ面が軽く 触れる程度で、全体にス チームをかけます。



※押さえがけをすると、セーターの風合いが損なわ

そで口などの部分仕上げ




縦方向に引っ張りなが ら形を整える。伸び きったゴム編み部分に は、たっぷりスチーム をかけます。

あて布の使いかた

刺しゅう、ビーズの付いたもの、スカート やスラックスには当て布をします。

もし、縮んでしまったら

- ウール、麻などは縮みやすい素材です。 洗濯で縮んだものは、以下の方法である程 度伸ばすことができます。 衣類を購入したときに、型紙を取っておく と便利です。
- 乾燥した衣類を広 いアイロン台に載 せ、伸ばしたい寸 法に広げてマチ針 を打つ




クアイロンを浮かし てスチームをたっ ぷりかけ、乾くまで そのままの状態に しておく



運転終了時間を予約する

予約ボタンで運転終了時間を予約できます。

●「ドライ|「槽洗浄| コースは予約できません。

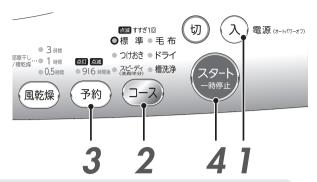

水道の水栓を開け、洗濯 物を入れ

雷源を入れる

- 行程表示が点灯
- · 洗濯量 P8
- 洗濯物の入れかた P10

□−スを押して コースを選ぶ

必要に応じて(ふろ水)(風乾燥 を選ぶ P16 P18

3 浄約を押して

運転終了までの 時間を選ぶ

■9時間後(ランプ点灯) と6時間後(ランプ 点滅) が選べます。

を押す

● パルセーターが回 転して洗濯量をは かり、洗剤量(目安) を表示

洗剤量表示を目安に

洗剤などを入れ ふたを閉める

- ·洗濯用剤量目安 P12
- ・洗剤・柔軟仕上剤の入れかた

P12 P13

設定時間に 運転終了

■ 予約内容の確認

- ふたを閉めると予約時間だけが表示されます。
- (予約) を押している間、またはふたを開け ると予約内容が表示されます。
- ※ 予約時間と実際の終了時間は、給水・排水 などの条件によって多少異なります。

■予約の取り消しと変更

●電源を切ります。変更は電源を入れ直し、 最初からやり直してください。

■柔軟仕上剤を使うとき

を防ぐためです。

P5 P12

● 洗剤量の表示を目安に「柔軟仕上剤注入口」 に入れてください。 P13

■ 液体や粉末の洗剤・漂白剤を一緒に使うとき

● 粉末の洗剤・漂白剤は「洗剤・漂白剤投入口」

に入れ、液体の洗剤・漂白剤は「液体漂白剤

注入口しへ入れてください。洗剤が固まるの

次のときは、洗剤が残る原因になります。

- ●洗剤が湿っている
- ●洗剤を洗濯物の中に直接入れる
- ●洗濯物がぬれている

お願い

- ●洗剤・漂白剤投入口の水滴は、必ず拭き 取ってください。
- ●粉石けんは使わないでください。溶けに くいため、固まることがあります。

自分流に設定する

初めに各コースの標準設定が表示されますが、ボタンを押して各コースの洗い時間・す すぎ回数・脱水時間は変更できます。

洗いだけ・脱水だけをしたり、すすぎ水や洗濯液の再利用などもできます。

各コースで(スタート)

を押す前に(洗い





押して変更します。

	こんなとき	ボタン操作
洗いのみ	洗濯液を再利用するあらかじめ洗剤を溶かす	洗い
洗い~すすぎ	・すすぎ水を再利用する	洗い(すすぎ)
洗いと脱水	・分け洗いして脱水する	洗い 脱水
すすぎのみ	・洗ったものをすすぐ (すすぎの前に脱水します)	विवर्षे
すすぎ〜脱水	· すすいで脱水する (すすぎの前に脱水します)	すすぎ 脱水
脱水のみ	・手洗いしたものなどを脱水する (脱水の前に排水します)	脱水
排水のみ	・洗濯・脱水槽の水を排水する (ふたを開けたままにし、ブザー が鳴ったら電源を切ります)	服水


■ すすぎについて

●「すすぎ」から運転するときは、水位は一番上になります。

■ 設定できる「すすぎ」内容

回数	すすぎ表示(点灯)	すすぎ行程				
1 🗇	1 🗓	ため すすぎ				
1回注水	1回・注水	注水 すすぎ				
2 🛛	2 🛭	シャワー* ¹ ため すすぎ すすぎ				
2回注水	2回・注水	シャワー* ¹ すすぎ 注水 すすぎ				
3 🛭	10.20	ため ため ため すすぎ すすぎ				
3 回注水	1回・2回・注水	ため ため 注水 すすぎ すすぎ すすぎ				

■コースごとの変更について

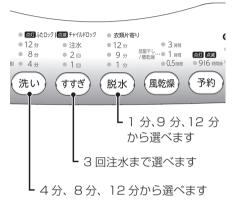

●洗いなし、すすぎなし、脱水なしも選べます。

標準 すすぎ 1 回コース

●「すすぎ」は1回、または1回注水が 選べます。

つけおきコース

- ●「洗い」時間は選べません。
- ●「洗い|行程を含まない設定はできません。

(毛布コース)

●「すすぎ」1回、1回注水は選べません。

ドライコース

- ●「すすぎ」は2回、または2回注水が 選べます。
- ●「脱水」12分は選べません。

※ 1

「毛布」「ドライ」コースでは「シャワー すすぎ」が、ためすすぎになります。

コース内容と所要時間

■各コースの標準設定

コース	水 位	洗い(約)	すすぎ	すすぎ表示	脱水(約)	所要時間(約)
標準	23L ~ 56L 無段階自動設定 12L は手動設定のみ	7分~12分 〈表示9分	シャワーすすぎ 1 回 ためすすぎ 1 回	2回〈点灯〉	9分	35 分~ 52 分
標準 すすぎ 1 回		または 12分〉	ためすすぎ1回	1 回〈点灯〉	〈表示9分〉	30分~46分
風乾燥		_	_		30~180分 〈表示12分〉	30分~ 180分
つけおき	23L ~ 56L 無段階自動設定	70 分〜 75 分 つけおき 60 分 〈表示 12 分〉	ためすすぎ 2 回注水すすぎ 1 回	注水 2回 1回 〈点灯〉	9分 〈表示9分〉	103分~ 130分
スピーディ	12L は手動設定のみ	2分~6分 〈表示4分 または8分〉	注水すすぎ 1 回	注水 1 回 〈点灯〉	5分~7分 〈表示9分〉	20分~42分
毛布	56L 表示より 多くなります	12分 〈表示 12分〉	ためすすぎ 2 回注水すすぎ 1 回	注水 2回 1回 〈点灯〉	9分 〈表示9分〉	75分
ドライ	38L	6分 〈表示 8分〉	ためすすぎ2回	2回〈点灯〉	2分 〈表示9分〉	30分
槽洗浄	表示なし 56L より 多くなります	給水・回転 5分 つけおき 20分 洗い 3分 〈表示なし〉	注水すすぎ 1 回	〈表示なし〉	1 分 〈表示なし〉	55分

- 所要時間は給水時間(毎分 15L で計算)と排水時間が含まれています。洗濯物の質や量、センサーによる検知、脱水時の洗濯物の片寄り、室温、水道水圧、排水の状態によって実際の所要時間は変わります。
- 表示時間と実際の洗いや脱水の運転時間は異なることがあります。
- 23L以下の水位では、シャワーすすぎの替わりにためすすぎになります。
- ●「標準」コースの場合、温度センサーで室温が低いと検知されたときは、洗い時間が約5分長くなります。

水位を調節する

洗濯中に調節するとき

- (水位)を押し、設定したい水位のランプを点灯させる
- 一番上の水位 56L でも水が足りないときは、 (水位) を 2 秒以上押し続けてください。押している間、 水が追加されます。
- ※ 洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水流が弱くなったり水がはねたりするおそれがあります。

水位が低いまたは高いと感じたとき

水位は洗濯量に合わせて自動設定されますが、次の方法で調節できます。設定した内容は記憶されます。 無股水位 水位)を押しながら(入)電源を押す • 38L • 23L ● ブザーが「ピピピッ」と鳴り、ランプが点灯します。 12L(手動) 無段水位 ● 56L 56L 水位を低くする 38I 38L 23I 23L 12L(手動) ■ 12L(手動) 1 回押す (約 3L 少なくなります) 2 回押す (約 6L 少なくなります) 無段水位 無段水位 • 56L 56L 水位を高くする 洗い 洗い 38I 38I 23L 23L 121 (手動) 12L(手動) 1 回押す 2回押す (約3L多くなります) (約6L多くなります) 設定後(切)を押す(設定完了)

運転中に運転内容を変える

洗い運転中に運転内容を変更することができます。

- ●変更できる内容は「自分流に設定する」と同じです。 P26
- ●「槽洗浄」コースは変更できません。
- 7 スタート を押して一時停止する
 - 残りの行程表示が点灯します。
- 2 変更したい運転内容のボタン (洗い) (すすぎ) (脱水) を押す
 - ●「洗いなし」「すすぎなし」「脱水なし」の設定はできません。
- 3 スタート を押す

シャワーすすぎをためすすぎにする


入電源を入れる

2 (すすぎ) を 3 秒間押す


● ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約3秒後に 設定完了します。

例)シャワーすすぎのとき シャワーすすぎ 脱水 ためすすぎ ためすすぎ 脱水 ためすすぎ

- 3 (切) 電源を切る
 - シャワーすすぎに戻すには、もう一度同じ操作をしてください。ブザーが「ピーピピッ」と鳴ります。
 - 一度設定すると記憶され、次の洗濯から設定したすすぎになります。



● シャワーすすぎとは…




洗濯・脱水槽をゆっくり 回転させながら、給水する

り 洗剤分を含んだ水を る 排水して脱水する



● ためすすぎ

設定水位まで給水し、 かくはんしてすすぐ





かくはん中も給水 しながらすすぐ

終了ブザーを消す

【 □-ス を押しながら 入 電源を入れる

- ブザーが「ピピピッ」と鳴り、約5秒後に設定完了します。
- 2 切 電源を切る
 - 一度設定すると記憶されます。
 - 終了ブザーを鳴らすには、もう一度同じ操作をしてください。ブザーが「ピーピピッ」と鳴ります。

お手入れ

運転後、毎回お手入れ

糸くずフィルター


■はずしかた

フィルターケース取り付け台の凹部に指をか け、フィルターケースのツメを押し下げてから 手前に引き、フィルターケースをはずします。




■取り付けかた

フィルターケースのツメを上側にして、フィルター ケースの下部をフィルター取り付け台にはめます。 フィルターケースのツメを押し下げながら、フィル ターケース上部をカチッと音がするまでフィルター



フィルターケースとフィルターケースカバー はずしかた

フィルターケースを裏返し、フィルターケースカバー を矢印の方向(①)にスライドさせ、取りはずす(②)




→ フィルターケース内側とフィルターケースカバー ✓ 内側に付いた糸くずなどのゴミを取る

※ フィルターケース内で糸くずが固まり、フィル ターケースカバーがはずしにくいときは、フィ ルターケースをぬらし、糸くずをやわらかくす ると取りはずしやすくなります。



取り付けかた

フィルターケースにフィルターケースカバー をはめて(①)、フィルターケースカバーをカ チッと音がするまで下に押し下げる(②)



よごれが目立ってきたらするお手入れ

柔軟仕上剤注入ケース

注入ケースをはずして水洗いしてください。

■はずしかた

持ち上げてはずす



■取り付けかた

注入ケースを図のように はめこみ、カチンと音が するまで押す



? 注入ケースを水洗いし、 水気を拭き取る



洗剤・漂白剤投入口

洗剤などが残っているときは、拭き取るか水で洗い流してください。よごれが取れにくいときは、「槽洗浄」 コースを運転してください。P33

● 洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」へ入れるときは、投入口の水滴を拭き 取ってください。ぬれていると洗剤が固まり、残ることがあります。



給水時、水の出が悪くなったとき


給水ホースをはずし、フィルターを歯ブラシなど で掃除してください。給水口にゴミが詰まってい ることがあります。



- フィルターが付いていない、または変形して いると故障の原因になりますので注意してく
- 給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りま すので、右の手順で水抜きを行ってください。

■給水ホースのはずしかた

1 水栓を閉じる



(水位)を押し、約10秒 後に電源を切ってから、 洗濯機本体側のナット をゆるめてはずす



ふろ水用給水ホースとフィルター

フィルター

■はずしかた

ストレーナーを左に回してはずす



- ク ストレーナーとフィルターに付いたゴミを 水中で洗い落とす
 - フィルターが目詰まり したときは、お買い上 げの販売店でお買い求 めください。P33



- ネットに付いているゴミを、歯ブラシなどで 掃除する
 - ネットを破ったり、取りは ずしたりしないでくださ … い。故障の原因になります。



■取り付けかた

フィルターは必ず大きい方(緑)をネット側、小 さい方(黒)をストレーナー側に付けてセットし、 右に回して取り付けます。

ホース内部

ホースの中に水を流し込み、内部のゴミを洗い流 します。

※ よごれが落ちない場合は、1Lの水に台所用洗 剤を約20mL入れて溶かします。その中にふ ろ水用給水ホースを約1時間つけ込んだ後、

水洗いしてください。

本体・パネル・手かけ部

やわらかい布でよごれを拭き取ってください。よごれが落ちにくいときは、台所用洗剤をしみ込ませた布で拭き、その後乾いた布で拭いてください。

- 手かけ部は吸気口になっています。目が詰まると空気が通りにくくなり、 「風乾燥」の効果が弱まります。
- 化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは 使用しないでください。変色や傷、破損の原因になります。



結露

● 気温が高く水温が低いときは、露つきが生じ(結露)、床面をぬらすことがあります。 別売の「洗濯機トレー」 (TZ-10) をご使用ください。 P33

凍結のおそれがあるとき

洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水を十分に抜いてください。

凍結しそうなとき

- 洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの 水は十分抜いてください。
- ふろ水用給水ホースは、浴槽から出し、ふ ろ水用給水継手をはずし、ホース内の水は 十分抜いてください。
- ふろ水ポンプの内部には常に水が残っています。洗濯機上部全体に毛布などをかけて 保温してください。



もし凍結してしまったら

- ■給水ホース、柔軟仕上げ剤注入ケース 40℃以下のお湯につけます。
 - 凍結したホースを無理に 曲げないでください。破 損するおそれがあります。
- 柔軟仕上剤注入ケースは、 よく水をきってからご使用ください。

■本体

洗濯・脱水槽にお湯(40° 以下)をパルセーター(回転板)が全部つかるまで入れ、30分程度放置してください。その後、パルセーターが手で回ることを確かめてください。



ステンレス槽のさび(もらいさび)

スポンジか布に、クリームクレンザーを付けて、さびを取り除いてください。

※ 金属たわしなどは使わないでください。洗濯・脱水槽が傷付いて、さびやすくなります。

お願い

万一の、さびの発生(もらいさび)を防ぐために、次のことをお守りください。

- ●ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を、洗濯・脱水槽に入れない。
- 断水後は、きれいな水が出るようになってから洗濯を始める。(鉄さびを多く含んだ水が出ることがあります)



排水口

排水口には糸くずやよごれがたまりやすいので、定期的にお掃除 してください。放置しておくと水漏れや排水のエラー、悪臭の原 因になります。







洗濯・脱水槽の掃除(槽洗浄) 洗濯・脱水槽内がよごれていると、洗濯物によごれが付いたり、においや排水不良の原因になることがあります。

のりづけをした後は、洗濯・脱水槽ののりを落とすため「槽洗浄」コースを運転してください。 また次のとき、1カ月に1回を目安に「槽洗浄」コースを運転してください。

- 粉石けんや液体石けんを使っている
- 洗剤量表示より洗剤を多めに使っている
- 7 入 電源を入れる
- 2 コース を押して「槽洗浄」を選ぶ
- 3 スタート を押す
 - 行程は表示されません。槽洗浄ランプが点滅します。
- **4** 給水が開始し、パルセーター(回転板)が回り 始めたら、塩素系漂白剤を約 300mL 入れる ● 洗濯物は入れないでください。
- ┎ ふたを閉める
- ♪
 ・
 ふたを開けたまま運転すると、給水終了後に運転が 止まります。

槽洗浄終了

● ブザーでお知らせします。

お願い

- ●連続して「槽洗浄」コースを運転しないでください。
- ●よごれがひどいときなどは、別売の洗濯槽クリーナー(塩素系)をご使用ください。使用方法 は洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。

別売部品

お買い上げの販売店でお買い求めください。

音	吊名	部品コード・型名	部	品名	部品コード・型名
				長さ 0.5m	42040662
糸くずフィルター		 42044698	給水延長	長さ 1m	42040663
一 タフィルン	y –	42044090 	ホース	長さ 2m	42040664
				長さ 5m	42040665
真下排水	長さ 0.2m	THP-2	排水延長不	トース 1.2m	42040679
パイプ 長さ 0.4m		THP-3	洗濯槽クリーナー		90004003
分岐水栓		JB-11	洗濯機トレー		TZ-10
給水栓ジョイン	ント	CB-J6	毛布洗いネット		TMN-30
糸くずフィルク	ターボックス		脚キャップ	プ	42006264
付属品:排水ホ	マース 1 本 (0.75m)	THB-100	乾燥機用S字フック		42018326
排水ホ	マスバンド2個		保護スリー	-ブ	42040658
ふろ水用給水ホース	スフィルター付 長さ 7m	42040649	ふろ水用給水ホースフィルター 42		42044562

博洗浄をしてね

塩素系漂白剤の例(2012年5月現在) ハイター(花王) 洗たく槽カビキラー(ジョンソン)

アフターサービ

こんなときは 故障ではありません

行程	状 態	理由		
運転前	初めて使用したとき 排水ホースから水が出た	●工場の性能テスト時の残水です。		
	洗濯途中で給水する	●「標準」コースは低い水位から水を追加しながら洗います。 ●洗濯中に水位が下がると、自動的に水が入ります。 ● すすぎ運転は少し低めの水位から始まり、不足分を給水しながら運転します。		
洗い	洗濯物の量に対する水量 が合っていない	 ●「標準」コースは少ない水量で水を追加しながら洗うため、初めは水が少なく見えます。 ●水量はセンサーによって洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽く、ぬれたものが入っていると重いと判断するので、水位が合っていないときは洗濯物の量に合わせて調節してください。また、自動設定の水位がいつも少ない、あるいは多いと感じるときは微調整することもできます。 		
	ふろ水利用を選んだのに 水道水が給水される	● ふろ水給水の前にふろ水ポンプへ呼び水を入れるため、水道水を約30秒~60秒給水します。		
<u>ਰ</u>	最終すすぎ水に にごりがある	 ●洗剤の中のゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときは注水すすぎにするかシャワーすすぎをためすすぎにしてください。P26 P29 ●「標準 すすぎ 1 回」コースは、すすぎがためすすぎ 1 回です。すすぎ 1 回と推奨されている洗剤を使うときに設定してください。 		
すすぎ	すすぎからスタートする と水が入ってこない ● 衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。 後に給水します。(洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から始まり			
	シャワーすすぎなのに ためすすぎになる	● 23L 以下の水位では、シャワーすすぎの替わりにためすすぎになります。● シャワーすすぎの前の脱水で洗濯物が片寄っていると、ためすすぎになります。		
	● 一時停止してから再スタートさせたときは、排水弁が開くま 脱水運転が始まらない 転が始まりません。また、一時停止後すぐにスタートさせる 安全のため少し休止時間があります。			
脱水	脱水の途中で突然給水 したりすすぎになる 洗濯時間が長くなる	●洗濯物が片寄って、安全スイッチがはたらいたためです。粉石けん使用時などで排水経路がよごれたときも、同様の症状になります。 脱水中に洗濯物が片寄ると次の行程が追加されます。 片寄りを検知すると 給水して片寄りを修正 再び排水して脱水脱水が止まる ※修正を2回繰り返しても直らないときは「衣類片寄り」表示が点滅し、ブザーが鳴ります。片寄りを直して運転し直してください。 P37		
	脱水時、モーター音がする	● 一定の間隔で切り換えるため、音が発生します。故障ではありません。		
風乾燥	「風乾燥」したのに乾燥 していない	●「風乾燥」後は衣類が冷たいため、乾いていても不十分と感じることがあります。また、洗濯物の種類、量、室温や湿度などで仕上がり具合が変わります。 ● 乾きが足りないときはもう一度「風乾燥」してください。		

行程	状 態	理由			
	照明がちらつく	● 運転中に照明がちらつくことがありますが、これは屋内配線の抵抗な ど電源事情によるものです。照明のちらつきは、インバーター蛍光灯 にすると多少改善されることがあります。			
	排水中に「ゴボゴボ」と いう音がする	● 水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではありません。			
	自動で電源が切れない	● 表示が点滅しているところがありませんか。表示を確認してください。 P37			
そ	操作パネル部分が熱を持つ	● 電子部品の放熱作用によるものです。			
の他	テレビに線が入る ラジオに雑音が入る	● テレビやラジオと洗濯機を 3m 以上離してください。			
	運転時間が長くなる	● 「標準」コースの場合、温度センサーで室温が低いと検知されたときは、 洗い時間が約 5 分長くなります。			
	使用初期ににおいがする	● 使用初期にモーターから絶縁材のにおいが多く出ることがあります。 約 1 週間ほどでにおいはなくなります。			
	運転中に「コンコン」と いう音がする	● 運転中に動作を切り換える音で異常ではありません。			
	運転中パルセーターが回る	● クラッチを切り換える動作です。			

■衣類の仕上がりについて

1 (3	類の仕上かりについて	
行程	状 態	理 由
	洗濯物がよごれたり、 シミが付く	 ◆粉石けんや液体石けんを使うと、洗濯・脱水槽がよごれやすく、洗濯中に洗濯物がよごれることがあります。 P13 ◆のりづけ後に洗濯・脱水槽を洗っていますか。洗濯・脱水槽を洗わないとのりが付いたままになり、それがはがれて洗濯中に洗濯物がよごれることがあります。 P13 ※洗濯物がよごれるときは「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽を掃除してください。 P33 ◆柔軟仕上剤が部分的に付いてシミになることがあります。同量の水にに溶かして使用してください。 P13
その他	洗濯物に洗剤が付いている (糸くずフィルターに残る)	●水温が低い(10℃以下)と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚くかたいものは、洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。 P10 洗剤残りが気になるときは、ふろの残り湯を利用したり、注水すすぎにするなどしてください。 P16 P26
	洗濯物が黄ばむ (鉄さびを多く含んだ水が出る)	●断水した後は、水がきれいになってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると、洗濯物が黄ばむことがあります。白い洗濯物に鉄さびが付いたときは、市販の還元型漂白剤(ハイドロハイターなど)をお使いください。色柄物のときは使用できません。
	洗濯物が傷む	 ●デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れてください。 ●水に浮きやすいフリースなどの衣類やベッドパッドなどは、洗濯ネットに入れてください。(ベッドパッドなどの大物は、毛布ネットの使用をおすすめします) ● 衣類の毛羽立ちは、生地の摩擦によって起こります。気になるときは洗濯物を裏返しにしたり、洗濯ネットに入れて洗濯してください。

お困りのときは

「パネル部の表示がおかしい」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や 妨害ノイズの影響を受けていることがあります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。

こんなとき

⋒ 別添の据付説明書も

ご覧ください。

ふろ水が減っていない

ふろ水用給水ホースが縮む

「コンコン」という音がする

別添の据付説明書も

異常音がする

振動が大きい

ふろ水を給水しない

調べるところ

ふたが開かない

運転しない

水漏れ

- 「ふたロック | 「チャイルドロック | のランプが点灯、または点滅して いませんか。P11
- ●停電、またはご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。
- ●電源プラグはきちんと差し込まれていますか。
- ●電源「入」を押しましたか。電源「切」を押した後すぐに電源「入」 を押すと、電源が入らない場合があります。
- 「スタート/一時停止」ボタンは押しましたか。
- ふたが開いていませんか。P11
- 予約中ではありませんか。 P25
- 水枠の形状は適していますか。
- ●給水口にゴミが詰まっていませんか。
- 給水口ナットが傾いていたり、締め付けが ゆるんでいませんか。



- ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。
- 排水ホースがはずれたり、破れていませんか。
- 浴槽の中に残り湯はありますか。
- ふろ水ボタンを押して、ふろ水利用の設定をしましたか。
- ホースがたるんでいたり、ホースの最高点までの高さが 1.5m 以上あ りませんか。P16
- ふろ水用給水継手はふろ水給水口に確実に差し込まれていますか。 P16
- ♪ふろ水用給水ホースがつぶれていたり、穴が開いたりしていませんか。
- ♪ふろ水用給水ホースフィルターの先端が水に浮いていませんか。
- ふろ水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検しP31 、確実に 浴槽に沈めてください。目詰まりしていると、ふろ水用給水ホースが 縮むことがあります。
- ●洗いや脱水の動作を切り換える音ではありませんか。運転中、動作の 切り換え時に「コンコン」という音がします。
- ●電源コードやアース線、給水ホースが洗濯機に当たっていませんか。 脱水の振動で音が大きくなります。
- ●マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。
- 洗濯機が傾いていたりガタついたりしていませんか。据え付けが不安 定だと脱水の振動や音が大きくなります。
- ●洗濯物が片寄っていませんか。洗濯物が片寄っていると、洗濯・脱水 槽が外箱に当たったり、脱水のときの振動が大きくなったりします。
- 排水ホースを真下排水パイプを使用せずに直接排水口に入れていませんか。
- ●排水ホースは正しく処理されていますか。長すぎる ときは段部を切り、先端にスリーブを付け直して使 用してください。



| 点検してください |

、 スはずれ

ここが点滅したら

運転中に衣類の片寄りなどを検知すると、以下の表示が点滅し、ブザーでお知らせします。

表示	調べるところ	処 置
- 衣類片寄り	● 洗濯物が片寄っていませんか。● 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。	●洗濯物の片寄り、洗 濯機のガタつきを直 した後、ふたを閉め てください。

ブザーが鳴り、以下の表示がはやく点滅しているときは、説明に従って点検してください。

※ 直らない場合は、電流	原を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて値	多理を依頼してください。
表示	調べるところ	処 置
無段水位	 排水ホースは正しく取り付けられていますか。 排水ホースがつぶれていませんか。 排水ホースを倒してありますか。 排水ホースが凍結していませんか。 排水ホースの先端が水につかっていませんか。 排水ホースや排水口に砂やドロ、糸くずなどが詰まっていませんか。 	● 点検後ふたを一回 開閉し、スプトを押 してください。
無段水位	ふたが開いていませんか。ふたロック部に異物がはさまっていませんか。P5ふたが完全に閉まっていますか。	● ふたを閉めてくだ さい。
無段水位	♪ふたロック部に異物がはさまっていませんか。P5♪ふたが完全に閉まっていますか。	●電源を入れ直し点 検後ふたを閉めて ください。
無段水位 - 56L 38L 23L 12L(手動	水栓が閉じていませんか。水道が凍結したり断水していませんか。給水口のフィルターにゴミがたまっていませんか。	● 点検後ふたを一回 開閉し、②***を押 してください。
凌- 洗い ● すすぎ1	● ポンプが凍結していませんか。 (凍結していないときは修理を依頼してください)	● 電源を入れ直し、 水道水給水で運転 してください。
点滅 すすぎ1回標 準 → ← 手 布	右側のコースランプがすべて点滅していると	きは故障です。

してください。P40

※ 電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼




※ 点検しても直らない場合は、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。P40

点字・操作音について

点字

操作ボタンには点字を付記しています。一部省略しています。

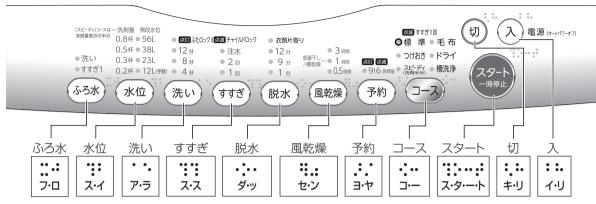

カタカナで記載しているのが点字の内容です。

操作音

ボタンを押すとブザーが鳴ります。

- 1 回押すたびにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。
- ●起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は右の ようになります。

ボタン	水位	洗い(すすぎ)(脱水)	コース	風乾燥(ふろ水)(予約)
起点	56L 水位	設定なしの状態	標準	設定なしの状態

仕様

本 体

種 類	全自動電気洗濯機	標準洗濯容量	7.0kg
電源	100V、50Hz/60Hz 共用	標準水量	56L
消費電力	370W (50Hz) /450W (60Hz)	標準使用水量	115L
外形寸法	幅 563mm ×奥行 580mm ×高さ 987mm	水 道 水 圧	$0.03 \sim 1 \text{MPa} (0.3 \sim 10 \text{kgf/cm}^2)$
製品の質量	29kg	洗 濯 方 法	

ポンプ(本体に内蔵)

消費電力	40W
電源	AC100V/0.4A

揚水量 12L /分 (実揚程 1 m、ホース 4 mのとき)

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全表示制度の本体表示について

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】 7年 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化に よる発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■標準的な使用条件 日本工業規格 JIS C9921-4 による

区 分	項 目	条 件
環境条件	電 圧	単相 100V
	周波数	50/60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
	負 荷	7.0 kg
負荷条件	コース	標準コース
	給水圧力	0.03 ~ 0.8MPa
	給湯·給水	20℃ ± 15℃
使用時間 及び回数	一日の平均使用回数	1.5 🛮
	一回の使用時間	標準コースの時間(取扱説明書による)
	一年間の使用日数	365 ⊟
	一年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

経年劣化とは

- 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家雷ご相談センター

ത്ത് 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

• お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

• 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

保証書 (別添)

- ■この東芝全自動電気洗濯機には、保証書を別途添付し ております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記 入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき 内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。 詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修 理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- ◆ 全自動電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち 切り後6年間です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない 場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用す ることがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

34~37ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず水栓を閉じ電源プラ グをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご 相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によっ て有料で修理させていただきます。

■修理料金の什組み

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。	

■で連絡いただきたい内容

■ C 注心 いたんと たい いっこ		
品 名	全自動電気洗濯機	
形 名	AW-70GL	
お買い上げ日	年 月 日	
故障の状況	できるだけ具体的に	
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせく ださい	
お 名 前		
電話番号		
訪問希望日		
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。	
	TEL.	

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商 品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



愛情点検

このような 症状は ありませんか。

長年ご使用の洗濯機の点検を!

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- ●水漏れする(ホース、水槽、ホース継手)。 ● こげくさいにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- ◆本体に触れるとビリビリと電気を感じる。 据え付けが傾いたりグラグラしている。
- ■スイッチを入れても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- ◆その他の異常・故障がある。

ご使用 中止

このような症状のときは、 故障や事故防止のため、電 源を切り、コンセントから 電源プラグを抜いて必ず 販売店に点検・修理をご相 談ください。

東芝ホ-ムアブライアンス株式会社

ランドリー事業部

J347091202